

FOB detektor pěny

Návod k použití



PRINCIP FUNGOVÁNÍ


- Při čepování piva je plovák uvnitř detektoru nadnášen pivem → pivo proudí dál do vedení.
- Jakmile se sud vyprázdní, do vedení jde pěna/vzduch → plovák klesne a **uzavře průtok**.
- Tím zastaví přísun vzduchu do hadice – ta zůstane plná piva.
- Po výměně sudu stačí **otevřít vypouštěcí ventil**, plovák znovu vystoupá a systém je připraven.

INSTALACE

Detektor pěny FOB se zapojuje **přímo do pivního vedení mezi sud a výčepní kohout**.

- Montáž na zeď, min. 1,2 m nad podlahou
- Spodní vstup („nápoj vstup“) připojte k sudu.
- Horní výstup („nápoj výstup“) připojte k vedení, které vede přes chladič k výčepnímu kohoutu.
- Boční vývod „přepad“ připojte hadičkou do odpadu nebo sběrné nádoby.

Po připojení sudu stiskněte **odvzdušňovací tlačítko**, aby se komora naplnila pivem. Nakonec stiskněte dolní knoflík (**uvolnění plováku**) dovnitř a pak jej vytáhněte ven do pracovní polohy. Detektor je připraven k provozu.

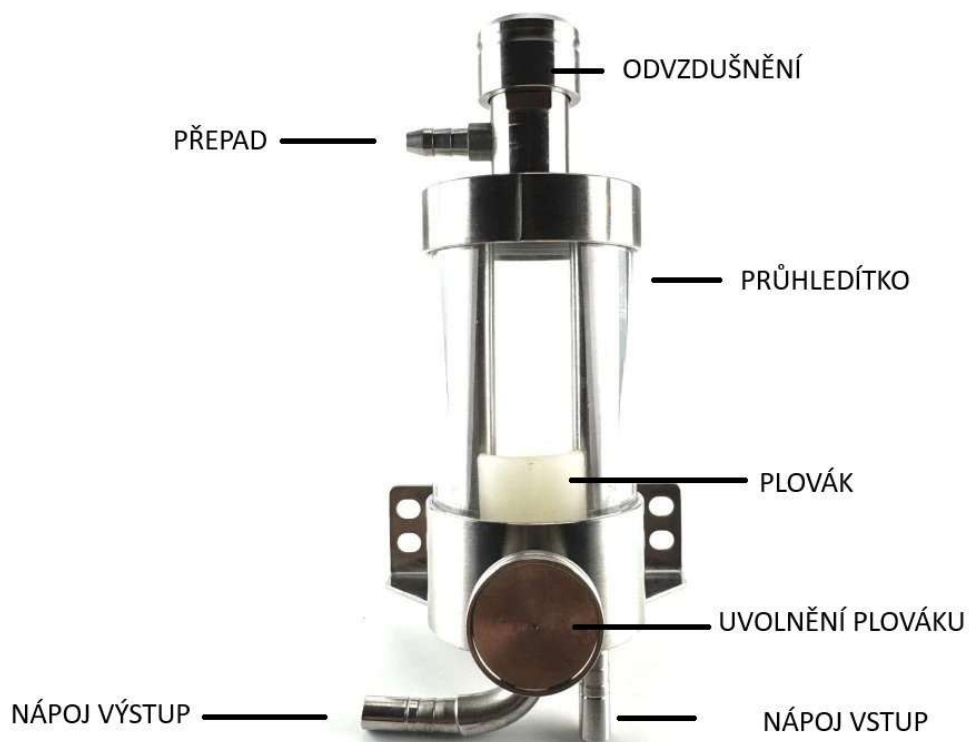

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

FOB detektory musí být pravidelně udržovány a čištěny stejně jako pивní vedení.

- Odpojte sud a místo něj připojte pивní vedení k **sanitačnímu soudku/přístroji**.
- Zatlačte kulatý knoflík (**uvolnění plováku**) do polohy pro čištění, aby se plovák během sanitace nezasekl.
- Stiskněte a držte **odvzdušňovací knoflík**, aby se komora naplnila čisticím roztokem a tekutina vytékala přes odtok. Tím se vyčistí komora, ventil i odpadní vedení.
- Poté celý postup zopakujte s čistou vodou, aby se zařízení důkladně propláchl.
- Nakonec vytáhněte kulatý knoflík (**uvolnění plováku**) zpět do pracovní polohy. Detektor je připraven k dalšímu použití.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky od data nákupu. V případě neoprávněné manipulace nebo jakékoli opravy, neschválené prodejcem, záruka zaniká.