


# Prottlaková stáčečka

## Návod k použití



## POPIS PRODUKTU

- Nepřekračujte 1 bar
- Při počátečním uvedení do provozu musí být provedena zkouška těsnosti.
- Používejte pouze čisticí a dezinfekční chemikálie, které neobsahují chlór.
- Plnička není vhodná pro komerční použití.

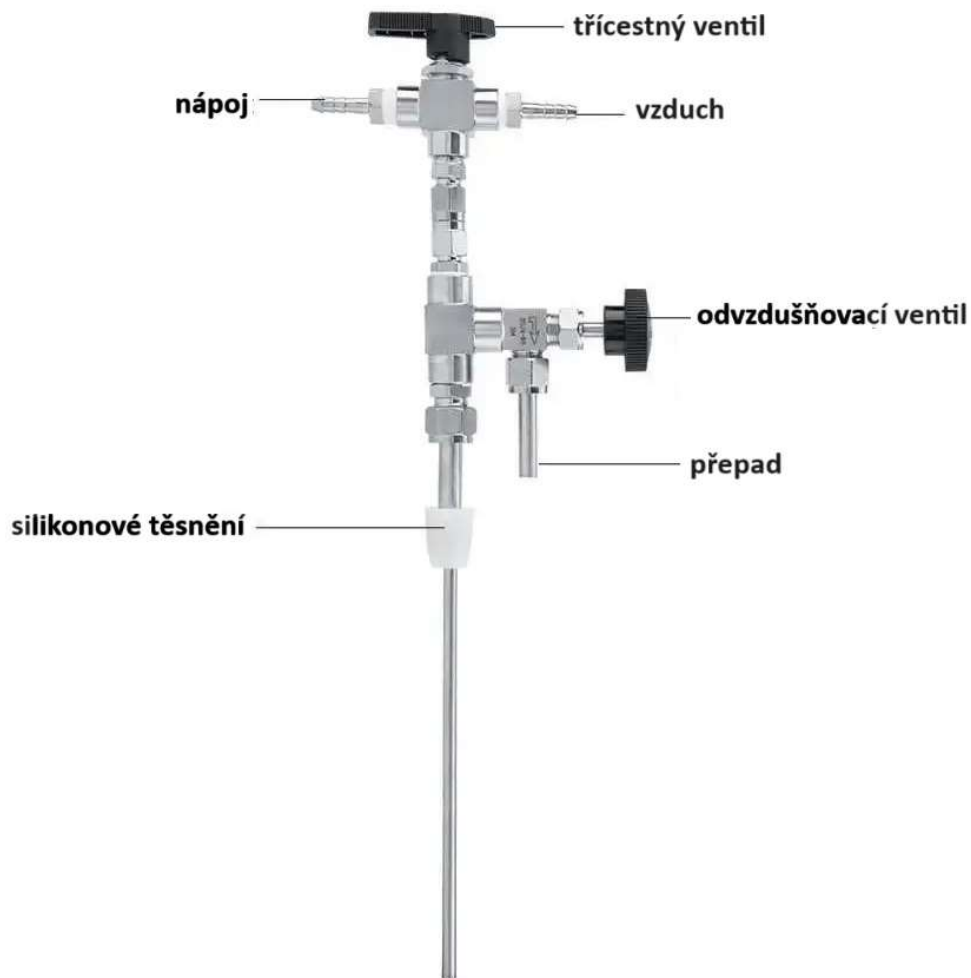


## TECHNICKÁ DATA/VLASTNOSTI:

Výrobek je určen pro rychlé, manuální, bez pěnové plnění sycených nápojů (např. piva) z tlakových nádob do plastových, anebo skleněných lahví .

Plnění je založeno na metodě protitlaku. Protitlaková metoda spočívá v naplnění prázdné lahve CO2 pod stejným tlakem, jako je v sudu s nápojem. Tato metoda poskytuje plnění bez pěny a udržuje kvalitu nápojů v případě dlouhodobého skladování.

## MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ, INSTALACE A PŘIPOJENÍ

- Plnička musí být nainstalována vertikálně. Pro pohodlnější plnění doporučujeme připevnit na stojan (např. od aku vrtačky).
- Plnička je standardně dodávána s vývodkami 6mm na obou stranách.
- Nejjednodušší způsob připojení je použití hadic a jejich zasponkování.
- Pro lepší manipulaci a snadnější sanitaci doporučujeme vyměnit vývodky za rychlospojky se vsuvkami na hadice dle vaší preference, obvykle 8mm na plyn, 9,5mm na nápoj.

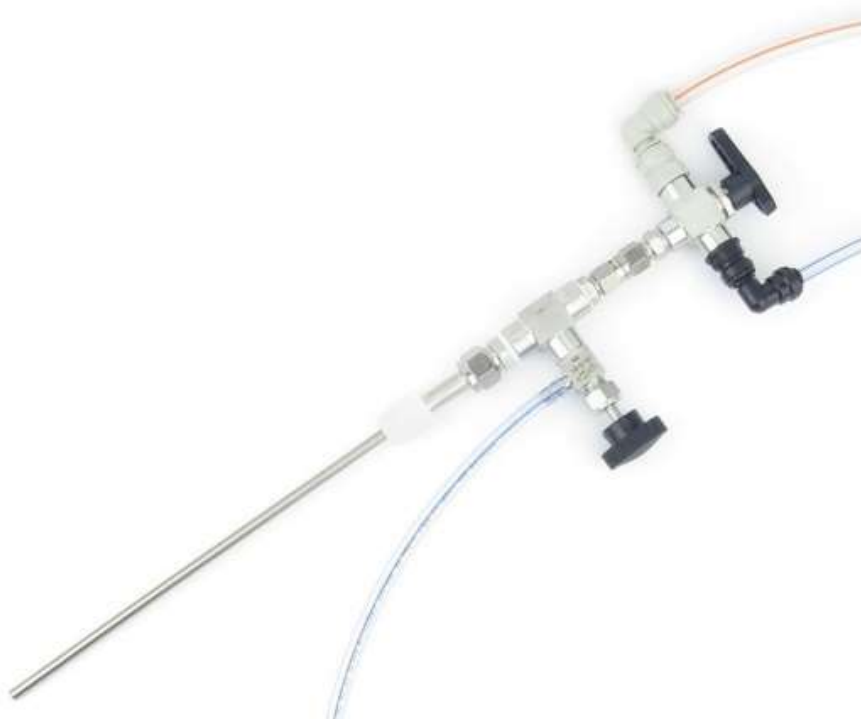


Pokud vlastníte model s ball lock uzávěry, připojte naražeče ball lock na správný uzávěr (plynový má na sobě zářezy).



Pokud nerezová trubička nedosáhne až na dno, doporučujeme ji prodloužit nasazením hadičky, aby se lahev plnila odspodu.

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

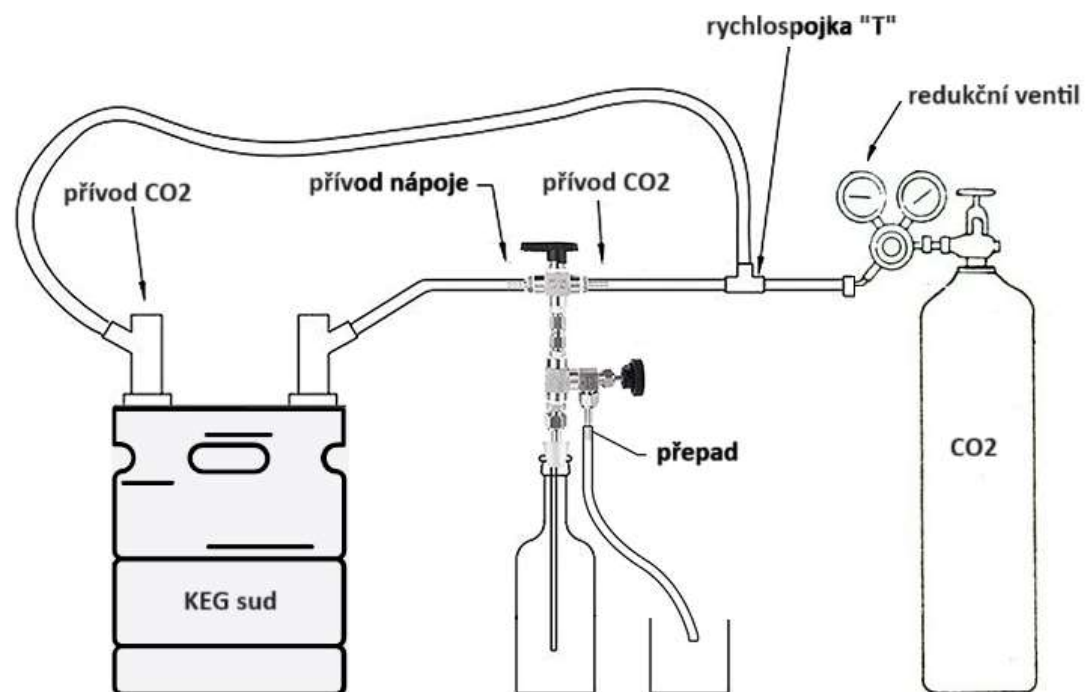

## POSTUP PLNĚNÍ

Před plněním se ujistěte, že je plnička správně nainstalována a připojena a všechny spoje jsou utěsněné.

Veškeré vybavení a láhve dezinfikujte. Plničku snadno dezinfikujete otevřením všech ventilů a ponořením do kbelíku s bezoplachovým dezinfekčním roztokem, kde ji necháte pár minut. Poté zapojte dle schématu výše a vyfoukněte veškerý dezinfekční prostředek pomocí CO<sub>2</sub>.

Před plněním do lahví pivo nasýťte (doporučujeme ponechat sud připojený k lahvi CO<sub>2</sub> na 0,7bar při 2°C po dobu více než 7 dní).

Teplota piva by měla být nejlépe co nejbližší k 0°C, aby se minimalizovalo pění. Minimalizovat tvorbu pěny můžete také tím, že umístíte vydezinfikované láhve před plněním do mrazničky.

Před připojením uzavřete všechny ventily (třícestný i odvzdušňovací). Nastavte regulátor na přibližně 0,7 bar.

- 1) Páku třícestného ventilu umístěte na střed do polohy uzavřeno. Odvzdušňovací ventil také uzavřete.
- 2) Vložte stáčečku do láhve a ujistěte se, že je zátka pevně usazena v hrdle.
- 3) Páku třícestného ventilu otočte do polohy plnění CO<sub>2</sub>, aby byl tlak v láhvi stejný jako je v soudku.
- 4) Páku třícestného ventilu otočte do polohy plnění nápojem, odvzdušňovacím ventilem regulujte průtok piva (čím menší průtok, tím méně bude pění). Pokud nápoj příliš pění, škrťte ventil mírně uzavřete. V případě, že je proud nápoje příliš pomalý, škrťte ventil otevřete. Láhev je naplněna, pokud hadičkou přepadu vytéká nápoj.
- 5) Poté, co je lahev naplněna, vraťte páku třícestného na střed do polohy uzavřeno.
- 6) Počkejte několik sekund, dokud se tlak v lahvi vyrovná s atmosférickým tlakem. Uzavřete škrťte ventil.
- 7) V zájmu zachování kvality piva uzavřete lahev tak rychle, jak jen to bude možné.

TIP: Doporučujeme plněnou láhev „propláchnout“ CO<sub>2</sub> a co nejvíce ji zbavit vzduchu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby se zabránilo ucpávání a zanášení plničky nečistotami, je nezbytné ji pravidelně sanitovat.

Po ukončení plnění doporučujeme opět vyčistit v kbelíku s bezoplachovou desinfekcí viz výše a poté nechte plničku důkladně vyschnout.

## ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky od data nákupu. V případě neoprávněné manipulace nebo jakékoli opravy, neschválené prodejcem, záruka zaniká.